


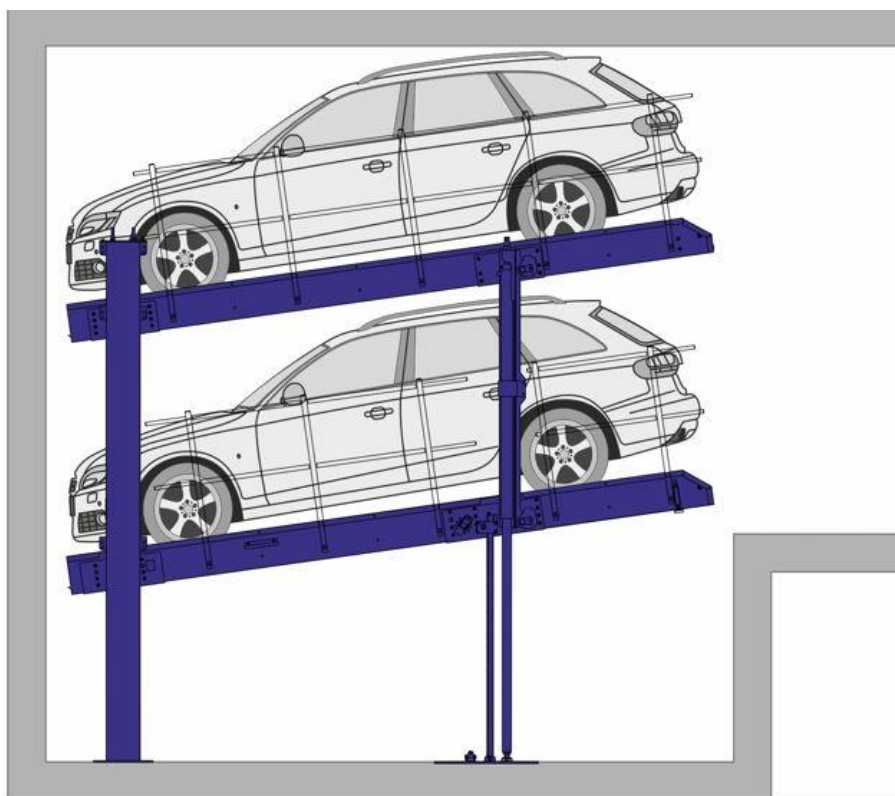

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PLATFORMY PARKINGOWEJ METAPARK NSR 2000S / NSR 2000D

Przed użytkowaniem należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją i bezwzględnie przestrzegać wszystkich przepisów i zasad bezpieczeństwa.

Przepisy bezpieczeństwa



1. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie dla kompaktowych samochodów osobowych o maksymalnych wymiarach **dług. x szer. x wys. = 500 cm x 190 cm x 170 cm – miejsce dolne (Sedan, Kombi, SUV) , 500 cm x 190 cm x 170 cm miejsce górne (Sedan, Kombi, SUV)** (ostatecznie zależy od instrukcji obsługi umieszczonej przy stanowisku i wysokości garażu w miejscu zamontowania) i maksymalnym ciężarze **2000 kg**.
2. Na platformę należy wjeżdżać z minimalną prędkością zwracając szczególną uwagę na wystające elementy samochodu np. lusterka, antena samochodowa.
3. W przypadku nie korzystania z platform przed okres dłuższy niż 3 miesiące należy podnieść i opuścić platformę bez samochodów minimum 5 razy. Jeśli urządzenie działa prawidłowo (zatrzymuje się w odpowiednich miejscach, nie wydaje trzasków, zgrzytów) można z niego korzystać. W przypadku podnoszenia kilku platform jednocześnie należy liczyć się ze spadkiem prędkości podnoszenia.
4. W czasie podnoszenia lub opuszczania platformy należy zwrócić uwagę na sąsiednich użytkowników. W przypadku braku kontaktu wzrokowego zainstalowana została sygnalizacja świetlna. Świecąca lampka oznacza korzystanie z podnośnika przez któregoś z użytkowników.
5. Przed uruchomieniem platformy należy zwrócić uwagę czy w obrębie jej ruchu nie znajdują się inne osoby, pojazdy, zwierzęta czy przedmioty.
6. Zabrania się :
 - parkowania niesprawnych pojazdów,
 - przeprowadzenia remontów samochodów lub przechowywania części samochodowych oraz innych przedmiotów na urządzeniu,
 - przebywania osób nieuprawnionych na platformie podczas jej podnoszenia lub opuszczania,
 - dokonywania samodzielnych przeróbek w instalacji hydraulicznej lub elektrycznej,
 - udostępniania kluczyka osobom niepowołanym,
7. Prace hydrauliczne i elektryczne mogą być wykonywane tylko przez specjalnie wyszkolony personel.
8. W przypadku awarii lub zakłóceń w pracy urządzenia należy niezwłocznie powiadomić administrację budynku.
9. **UWAGA !!!** – W przypadku niesymetrycznej pracy platformy (ukosowanie boczne) należy natychmiast zaprzestać dalszej pracy i wezwać serwis.

UWAGA !!! Wejście do zagłębienia jest surowo zabronione. Występuje niebezpieczeństwo zmiążdżenia między platformą a posadzką hali garażowej.

Parkowanie

Przed zaparkowaniem należy zwrócić uwagę czy ciężar i wymiary pojazdu nie przekraczają dopuszczalnych wartości. Bagażnik dachowy i uchwyty narciarskie należy zdjąć, antenę samochodową schować a w razie konieczności zdemontować. Przed wjazdem na platformę należy oczyścić samochód ze śniegu i lodu. Samochód należy umieścić na platformie tak, aby żaden jego element nie wystawał poza obrys platformy.

Przy pierwszym parkowaniu należy zapewnić pomoc drugiej osoby dla sprawdzenia, czy ze względu na swoje gabaryty samochód może być parkowany. Uwaga ta dotyczy zarówno górnego jak i dolnego miejsca parkingowego. Po zaparkowaniu włączyć pierwszy bieg, ewentualnie P dla samochodów z automatyczną skrzynią biegów oraz zaciągnąć hamulec ręczny.

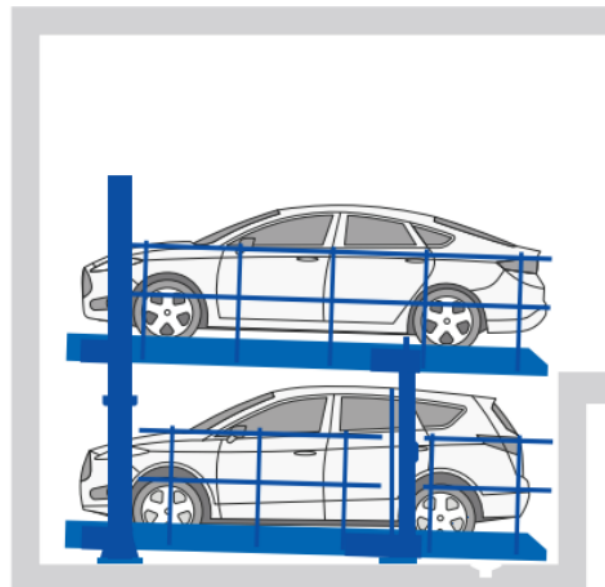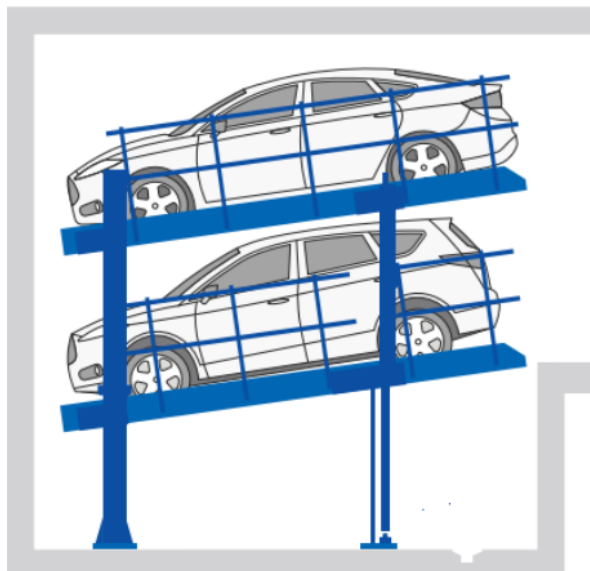

Prawidłowe sposoby parkowania

Przed uruchomieniem platformy sprawdzić czy przycisk wyłącznika awaryjnego nie jest wciśnięty. W razie wciśnięcia - odciągnąć. Przy wciśniętym przycisku awaryjnym platforma nie działa.

Instrukcja sterowania

Podnoszenie platformy

- włożyć klucz do zamka,
- obrócić zgodnie z kierunkiem strzałki,
- puścić gdy platforma osiągnie właściwe położenie,
- wyjąć klucz z zamka.

Platforma osiąga właściwe górne położenie gdy zostanie wyłączona przez mechanizm krańcowy platformy.

Opuszczanie platformy

- włożyć klucz do zamka,
- obrócić zgodnie z kierunkiem strzałki i trzymać,
- puścić kiedy platforma osiągnie dolne położenie,
- wyjąć klucz z zamka.

Jeżeli platforma parkingowa nie działa należy sprawdzić:

- a) czy przycisk awaryjny „STOP” jest zwolniony
- b) czy jest włączone zasilanie prądem
- c) postępować zgodnie ze szczegółową instrukcją obsługi znajdującą się przy panelu sterowania platformy

Czynności eksploatacyjne dla każdego z użytkowników platformy

- Postępowanie Użytkownika co miesiąc

- a. Czyścić platformę przynajmniej 1 raz w miesiącu przy użyciu szczotek lub odkurzacza przemysłowego, myjek ciśnieniowych (ciśnienie robocze 110 bar, odległość robocza min. 20cm), wody i łagodnych detergentów (przy sprzątaniu podstawowym nie używać dysz obrotowych)

Właściwie wykonane czyszczenie platformy poza walorem estetycznym, ma na celu przede wszystkim wydłużenie jej użyteczności technicznej, bezawaryjność oraz zwiększenie bezpieczeństwa Użytkowników.

- b. Sprawdzić ogólny stan techniczny urządzenia:

- Brak wycieków z przewodów hydraulicznych w platformie.
- Brak wycieków z siłownika hydraulicznego i elementów złącznych przy siłowniku.
- Wizualna kontrola elementów nośnych platformy (ew. odkształcenia, pęknięcia, korozja, dewastacja).

- Postępowanie Użytkownika po 12 miesiącach nie używania platformy

W przypadku, gdy platforma nie była używana przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, zabrania się skorzystania z platformy przed wykonaniem przeglądu serwisowego przez serwis producent

W przypadku awarii należy niezwłocznie powiadomić Administrację lub serwis Producenta urządzeń pod numerem telefonu: 23 674 15 72, 601 070 837, 667 100 499

UWAGA: Platformę może użytkować wyłącznie osoba, która zapoznała się z instrukcją obsługi. Sterowanie platformą możliwe jest tylko przez użycie klucza przypisanego do danego urządzenia. Podane wymiary pojazdu nie zwalniają użytkownika z własnej odpowiedzialności za sprawdzenie czy pojazd może być parkowany na stanowisku ze względu na swoje wymiary, geometrię i wagę. Podczas parkowania należy sprawdzić również czy nie następuje kolizja z elementami budowlanymi i istniejącymi instalacyjnymi w garażu.

METALTECH Sp. z o.o.
06-400 Ciechanów
ul. Niechodzka 13