




**INSTRUKCJA OBSŁUGI**  
WIDEOAPARATU WEKTA  
TK8 SOS ORAZ ZK1

WERSJA PROGRAMU  
23061668

## Aparat TK8

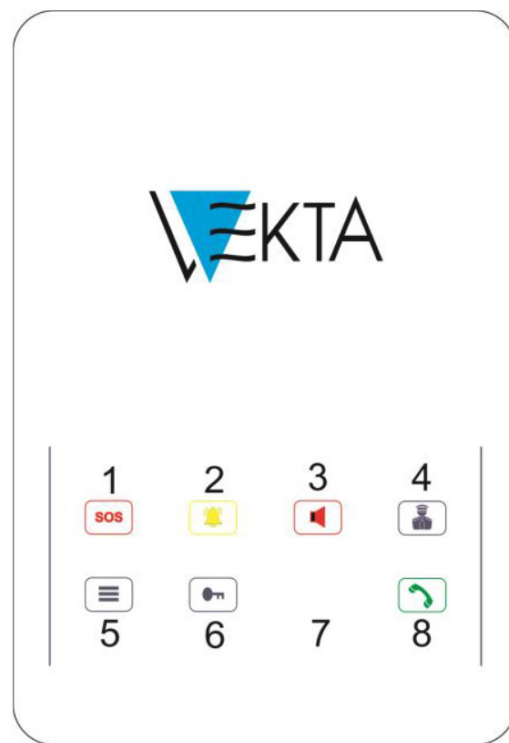


### Przyciski dotykowe od góry

1. Funkcja SOS
2. Sygnalizacja połączenia
3. Sygnalizacja połączenia
4. Połączenie do portierni
5. Menu regulacji głośności dzwonka, głośnika
6. Otwieranie drzwi
7. BRAK
8. Odbieranie rozmowy

ALTERNATYWNIE

## Aparat ZK1

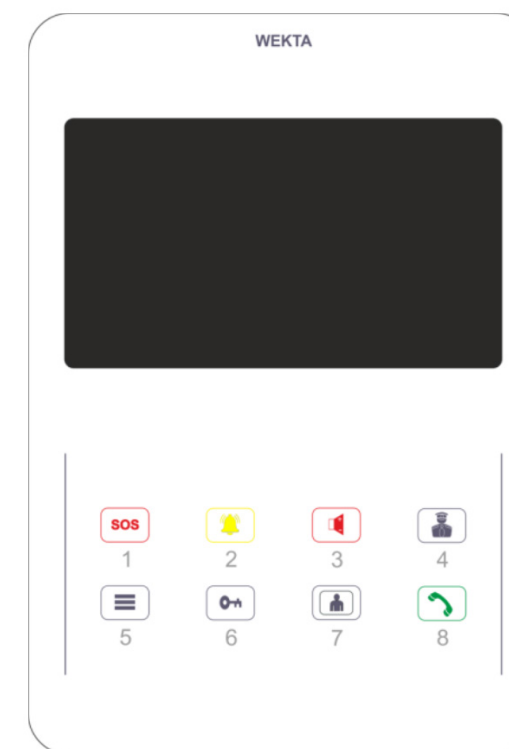

### Przyciski dotykowe od góry

1. Funkcja SOS
2. Sygnalizacja połączenia
3. Sygnalizacja połączenia
4. Połączenie do portierni
5. Menu regulacji głośności dzwonka, głośnika
6. Otwieranie drzwi
7. Podgląd wideo
8. Odbieranie rozmowy

## ABY ODEBRAĆ POŁĄCZENIE NALEŻY:

### AUDIO

- Po usłyszeniu sygnału wywołania nacisnąć krótko przycisk 8 (Odbieranie rozmowy)
- Dłuższe przytrzymanie przycisku 8 kończy rozmowę bez otwarcia drzwi.
- Można prowadzić rozmowę w trybie głośnomówiącym
- Tylko w trakcie rozmowy można regulować głośność rozmowy (+ przycisk 4) i (- przycisk 8)
- W celu otworzenia drzwi należy wcisnąć przycisk 6 (Otwieranie drzwi), otwarcie potwierdzone jest sygnałem dźwiękowym i kończy rozmowę (połączenie)
- Podgląd wideo tylko z kamery w Kasecie wywołującej abonenta.

### PODGLĄD VIDEO (TYLKO W WERSJI ZK1)

- Aparat w momencie wywołania lokalu jest automatycznie podłączony do kamery w kasecie, z której nastąpiło wywołanie i równoległe z sygnałem wywołania, włączony jest podgląd na wyświetlaczu aparatu
- W momencie naciśnięcia przycisku 8 (Odebranie rozmowy), automatycznie zostanie skonfigurowane połączenie video z kasety, z której jest wywołanie aparatu.
- W dowolnym momencie można nacisnąć i przytrzymać przycisk 7 (Podgląd) czyli włączenie video tylko na czas trzymania przycisku, z aktywnej kamery lub domyślnej np. na dole klatki.)

### UWAGA!

Drzwi z lokalu można otworzyć tylko po wywołaniu lokalu z kasety, w trakcie rozmowy.

System automatycznie otworzy te drzwi, z których nastąpiło wywołanie lokalu

## REGULACJA GŁOŚNOŚCI

- Przez cały czas rozmowy (i tylko wtedy) dostępna jest regulacja głośności akustyki przycisk 4 - plus i przycisk 8 - minus (krótkie kliknięcia !) Koniec zakresu regulacji jest sygnalizowany dźwiękiem

## REGULACJA TONU I GŁOŚNOŚCI DZWONKA SPRZED DRZWI

- Krótkie kliknięcie przycisku 5 (MENU) powoduje przełączenie aparatu w tryb ustawień dzwonka, co powoduje, że przyciski 4 i 8 regulują głośność dzwonienia, a przycisk 6 przełącza rodzaje melodyjek
- Krótkie kliknięcie przycisku 5 wyłącza tryb ustawień
- Podczas regulacji głośności dzwonka jest odgrywany aktualnie ustawiony ton dzwonka, a osiągnięcie końca zakresu regulacji głośności maksymalnej lub minimalnej jest sygnalizowane pojedynczymi dźwiękami

## SILENT - WYCISZENIE WYWOŁANIA

- W stanie spoczynku aparatu, możemy wyciszyć wszystkie sygnały dzwonienia. Dłuższe przytrzymanie przycisku 6 (KLUCZ) wycisza sygnał dzwonienia (domofonu i dzwonka). Jest to sygnalizowane przez cały czas miganiem podświetlenia przycisku 6. Wyciszenie polega na tym, że odgrywany jest jeden cykl wybranego dzwonka z minimalną głośnością, a potem dzwonienie jest sygnalizowane tylko miganiem kontrolki. Krótkie naciśnięcie przycisku 6 wyłącza wyciszenie dzwonienia.
- Uruchomienie trybu SILENT jest zainicjowane krótkim pojedynczym dźwiękiem, a wyłączenie podwójnym dźwiękiem.

