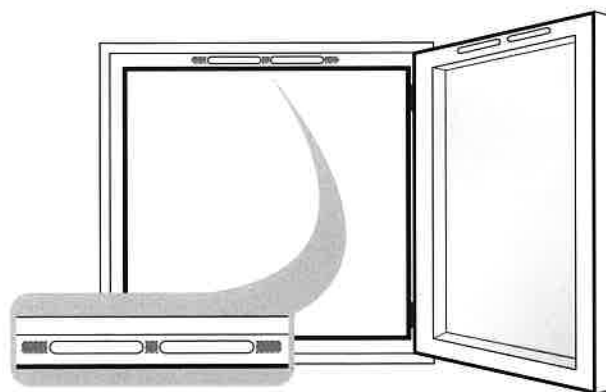
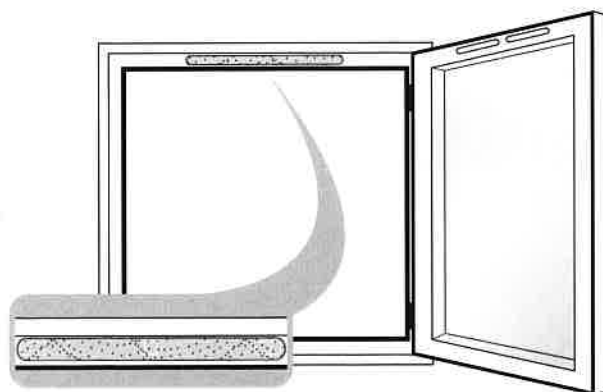
**MONTAŻ**

Filtr SIA.12 przeznaczony jest do montażu na ramie okiennej.

1

Rzepey pozbawione foliowej warstwy ochronnej, należy przykleić na ramie okiennej, w miejscach zgodnych z powyższym rysunkiem. Przyklejone rzepey nie mogą zasłaniać otworów przepływu powietrza.

Uwaga: Przed przystąpieniem do przymocowania rzepów, należy oczyścić powierzchnię przyklejenia. Rzep montowany na środku można przyciąć wg potrzeb.

2

Filtr należy przymocować do przyklejonych wcześniej rzepów.